


ELEMENTI DI SUPPORTO AL LATERIZIO

Gli elementi di laterizio, secondo i codici di pratica, vanno posati preferenzialmente su uno dei seguenti supporti:

listellatura di legno; cordoli in malta; listellature di acciaio; pannelli o lastre.


LISTELLATURA IN LEGNO

Deve essere opportunamente fissata a struttura portante continua, discontinua o a controlistellatura.

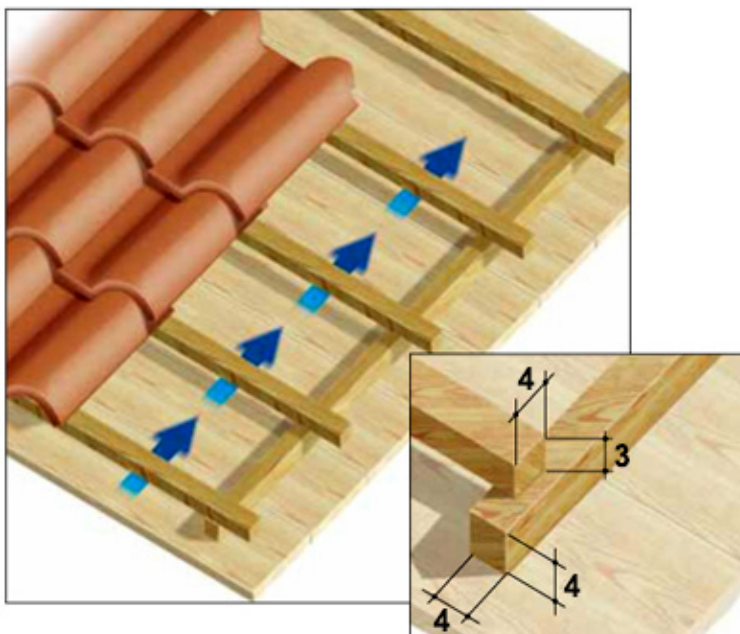


1) POSA ALLA LOMBARDA

Nel caso di tegole o coppi con nasello la listellatura avrà andamento orizzontale "alla lombarda" e l'interasse tra i listelli sarà in funzione del tipo di laterizio scelto. Nel caso di listellatura posta su un solaio continuo, è opportuno che i listelli di supporto del laterizio siano interrotti per alcuni centimetri almeno ogni due metri, per garantire una migliore circolazione d'aria e il deflusso dell'acqua da eventuali infiltrazioni.

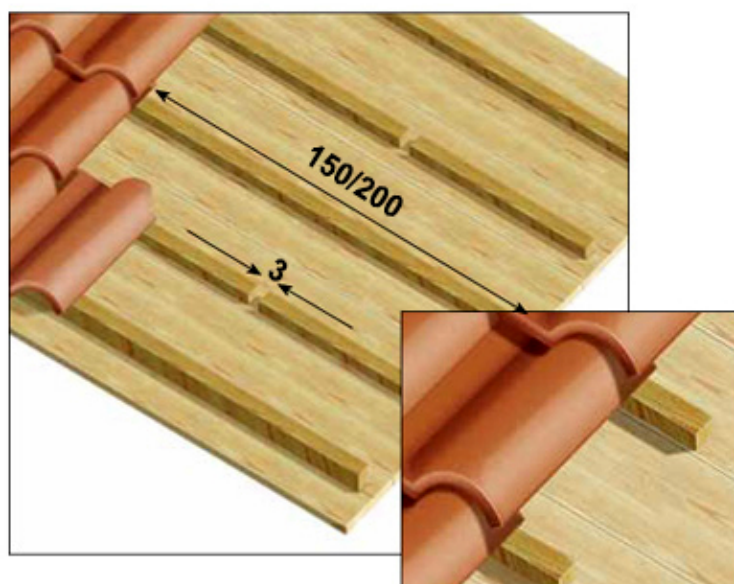

2) POSA ALLA PIEMONTESE

In caso di coppi senza alcun sistema di aggancio i listelli andranno posti in senso verticale perpendicolari alla linea di gronda "alla piemontese", a costituire un appoggio ai coppi sostenendoli sui fianchi, senza che questi tocchino la controlistellatura inferiore e senza che si tocchino tra loro.

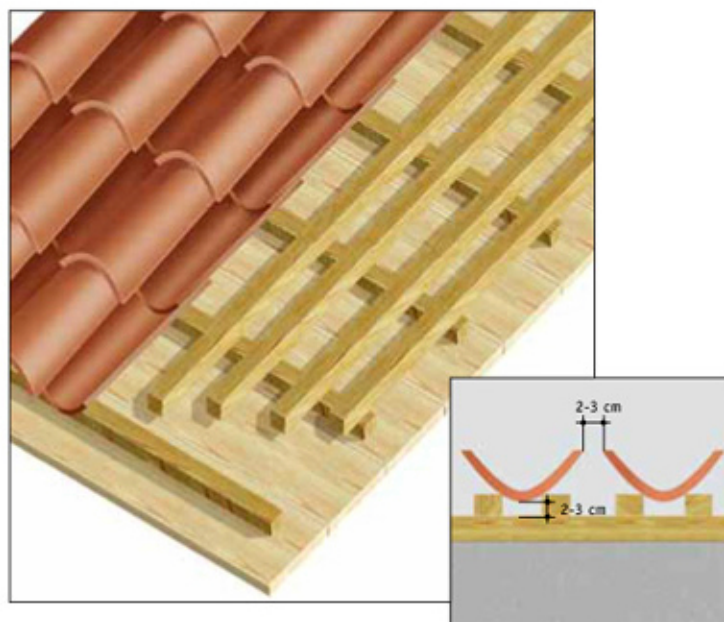

3) SISTEMA JOLLY LEGNO

Partendo dai listelli per la posa alla lombarda dei coppi è stato progettato il sistema Jolly Legno, costituito di listelli sagomati a culla a passo coppo e che presentano incisioni inferiori per il deflusso delle acque da infiltrazione; vi si posano i coppi di canale senza nasello e i coppi di coperta con foro avvitati ai listelli stessi: ancoraggio e aerazione del manto sono assicurati.

