

## Pianta



AERATORE PER COPPI



AERATORE PER VL



AERATORE PER COPPI



AERATORE PER UNICOPPO



AERATORE PER MARSIGLIESE




AERATORE PER PORTOGHESE



AERATORE PER TE.SI.



AERATORE PER TE.MAX

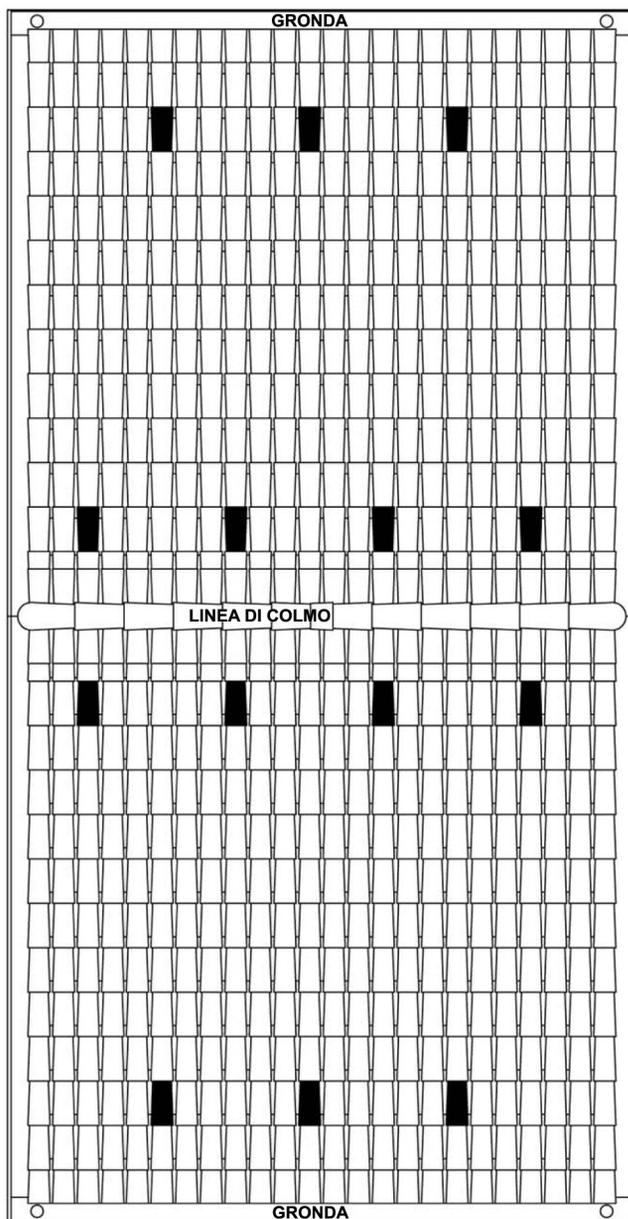

## Descrizione

### Posa della tegola o coppo per aerazione (aeratore)

La posa dell' aeratore avviene come per una normale tegola o coppo preferibilmente disponendo gli aeratori su file orizzontali sfalsate. Non utilizzare questo pezzo speciale per disperdere fumi caldi, umidi o corrosivi (sfiati di scarichi bagni). In presenza di linee di gronda pervie, gli aeratori vanno posti almeno a 3 - 4 metri verso l'interno della falda per non dare origini a depressioni che causano un tiraggio inverso ostacolando la ventilazione.

### Lunghezza della falda inferiore ai 6 metri

Qualora la falda abbia una lunghezza inferiore ai 6 metri, è sufficiente prevedere una fila con tegole per aerazione in prossimità della linea di gronda (se chiusa) ed una in prossimità della linea di colmo. In linea di gronda vanno posizionate in corrispondenza del muro perimetrale, quindi all'interno della sporgenza di falda. Va inserita una tegola per aerazione ogni quarta tegola. In prossimità del colmo, le tegole per aerazione vanno posate in terzultima fila, in posizione sfalsata rispetto a quelle poste in linea di gronda.

### Lunghezza della falda superiore ai 6 metri

Per permettere una migliore circolazione dell'aria, qualora la falda abbia una lunghezza superiore ai 6 metri, oltre alle tegole per aerazione già previste nel punto precedente, va inserita a metà falda una fila con tegole per aerazione che dovranno essere sfalsate rispetto a quelle poste in prossimità della linea di gronda e della linea di colmo.

Tratto da "Manuale di Posa: Istruzioni per una corretta posa in opera di coppi e tegole in cotto", Bruno Rosa, Industrie Cotto Possagno S.p.A., 2000

"Le tegole d'aerazione si dispongono su file orizzontali. Su falde di forma regolare sono normalmente sufficienti due file: una sulla terza fila dalla linea di gronda e una sulla penultima fila prima della linea di colmo; tegole d'aerazione poste nella parte media della falda si rivelano utili solo se questa supera i sei metri di lunghezza."

Tratto da "I manti di copertura in laterizio: il progetto e la posa in opera", Antonio Lauria, Edizioni Lateriservice, Ottobre 2004